



Einbauanleitung


DOGSTYLER für den Kofferraum

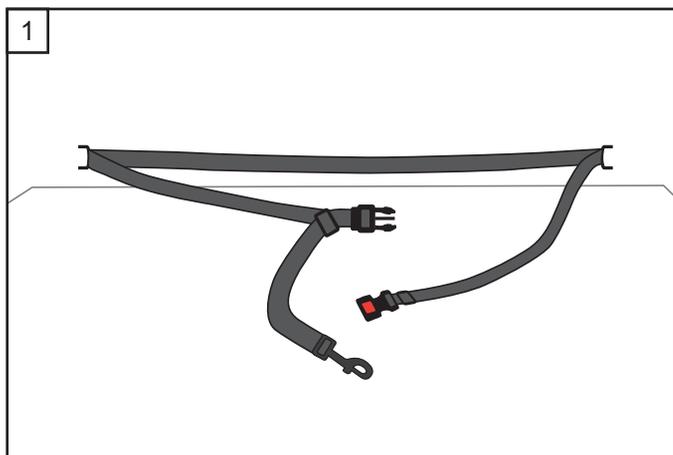

Öffne den Ringgurt und führe den Gurt durch die Gepäckösen in Deinem Kofferraum. Vielleicht musst Du dafür den Klickverschluss vom Gurt lösen, damit der Gurt durch die Ösen passt. Wenn Du keine Gepäckösen in Deinem Kofferraum hast, nutze die Einbauanleitung für Autositze & Rücksitzbank und lege den Gurt um die Rücksitzbank.

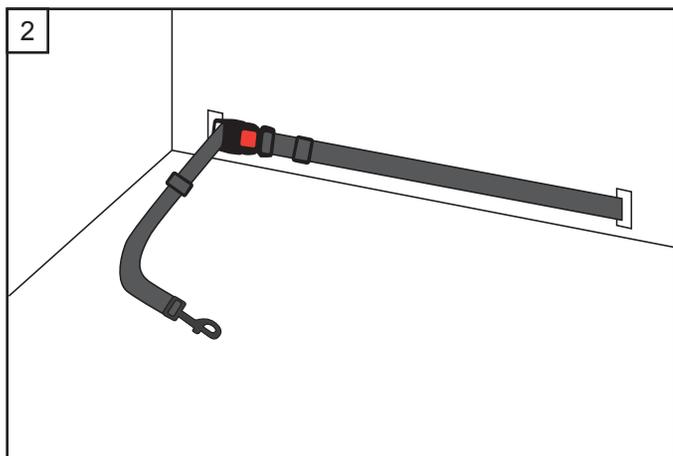

Führe nun beide Enden des Ringgurtes durch die vorgesehenen Schlitze und klicke den Verschluss zu. Der Verschluss sollte im hinteren Teil des DOGSTYLER® liegen. Zieh anschließend den Gurt stramm. Den übrigen Rest des Gurtes kannst Du durch den Schlitz zurück führen. Dann verschwindet er hinter dem DOGSTYLER®. Wenn Du den Gurt um die Rücksitzbank gelegt hast, nutze die hinteren Schlitze rechts und links.

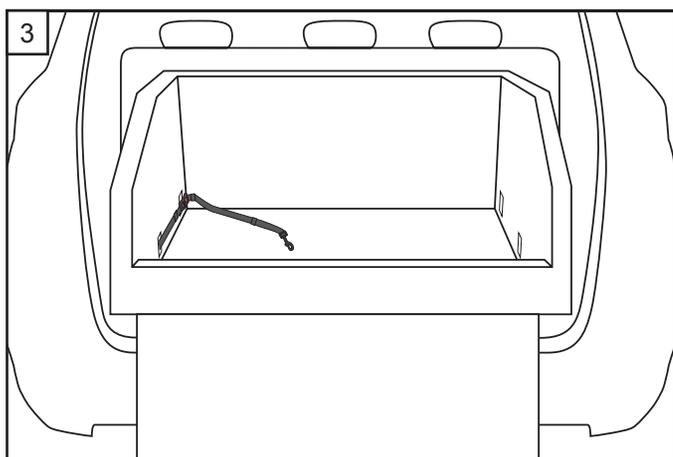

Stelle den Anschnallgurt für Deinen Hund so lang ein, dass er in die weichen Fallwände eintauchen, aber das System nicht verlassen kann. Dein Hund sollte mit einem gut passenden Brustgeschirr angeschnallt werden. Dann könnt Ihr die erste Fahrt mit dem DOGSTYLER® Autohundebett genießen.

Allzeit GUTE FAHRT.

Wenn Du Fragen zur Installation hast, ruf uns auch gerne an - wir helfen sofort:

0 29 21 / 944 762 - 0